


十日町市 防災行政無線戸別受信機 設置説明書

戸別受信機は市役所からの【貸与品】です。市外へ引越される場合は、市役所に返却してください。返却先は防災安全課、各支所地域振興課、各公民館、水沢地区市民センターです。

また、戸別受信機は設置町内毎に受信設定をしているため、市内に引越しされる場合も、一旦返却をお願いします。(町内が変わらない場合は返却は不要です)

■ 貸与品 (最初にご確認ください)

- ・本体
- ・電源コード
- ・アルカリ乾電池 (電池切れによる交換は利用者負担になります。)
- ・外部アンテナ (受信感度が弱い場合。別途取付作業を行います。)

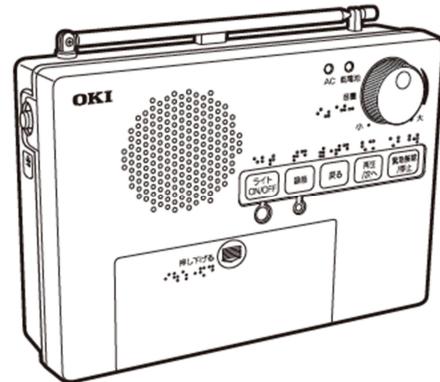

■ 設置手順

- ① 前面の電池ふたを開け、アルカリ乾電池を入れます。
- ② なるべく窓ぎわに設置します。
(後述⑦、電波を受信しやすい方角をお試しください)
- ③ 本体上部のロッドアンテナを立てて伸ばしてください。
(最大まで伸ばし切ってください)
- ④ 本体に電源コードを接続し、近くのコンセントにさします。
- ⑤ 電源スイッチを「入」にします。
- ⑥ **AC**ランプが点灯 (緑色) していることを確認します。
- ⑦ 定時放送 (毎週月曜日午後7時15分の試験放送) が聞こえることを確認します。
もし聞こえない場合は、別の設置場所 (別の方角の窓ぎわ) でお試しください。

【重要】
窓ぎわの方が電波を受信しやすいです。お試しください。

■ 主なランプのはたらき

ランプ	色	点 灯	点 滅
ライト	白	・ ライト ON/OFF を押したとき ・ 停電により、電源が乾電池に切り替わったとき (自動で点灯します)	緊急放送 (Jアラート、避難情報等) を受信中のとき
乾電池	赤	乾電池で動作しているとき (緊急時の持ち出しや停電のとき)	乾電池が消耗し交換が必要なとき 乾電池を交換してください
AC	緑	電源 (AC100V) に接続しているとき	音声放送を受信中のとき
録音	橙	音声録音中のとき	未再生の放送が録音されているとき 未再生の放送を全て聞くと点滅が消えます
	赤	保守中のとき	録音ができないとき 故障の可能性がありますので、防災安全課に連絡してください

■ 故障とお考えになる前に

症状	確認点
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源スイッチが「入」になっていますか？ ・電源コードが外れていませんか？ ・乾電池は停電のときなど非常用のため、必ず入れてください。 また、1年に1度、新しい乾電池と取り替えることをお勧めします。
乾電池を交換してもランプが赤点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ・乾電池を交換する前に、電源スイッチを切ってください。 交換したあとに、改めて電源スイッチを入れてください。 電源スイッチは、本体右側面にあります。
音が小さい、または音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源は入っていますか？ ACランプは緑点灯していますか？ ・音量ボリュームを左に回しすぎていませんか？ ・ロッドアンテナ（棒状のアンテナ）は、最大まで伸ばしていますか？ 最大まで伸ばしていない状態では受信に不具合が生じる可能性があります。 ・<u>電波を受信しやすい窓ぎわに設置していますか？</u> ご家庭で受信しやすい方角をお試しください。 ・テレビ／ラジオ／パソコンなどの家電製品とは、1m以上の距離を離してください。
音量 を左に回しても音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は、誤って音量ボリュームを左に回し切っても放送を聞き逃さないように、微小音量が出るようになっていますので故障ではありません。

■問い合わせ先・故障時連絡先

十日町市役所 防災安全課

電話 025-757-3197

(平日 8:30~17:15)